

Elechomes

型番: GJ120G4

# フードプロセッサー 取扱説明書



Elechomesフードプロセッサーをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読  
みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに保管してください。



# 目次

1. 安全上のご注意 .....	1
2. 各部の名前 .....	3
製品仕様 .....	3
パッケージ内容 .....	3
3. ご使用前の準備 .....	4
4. 使用方法 .....	5
5. ご注意 .....	6
6. お手入れ .....	7
7. 故障かな? .....	8
8. 製品保証 .....	9
9. カスタマーサポート.....	10

# 安全上のご注意

---

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。不適切な使用により重大な人身傷害または、物的損害を引き起こされないように、必ず注意事項を最後までよくお読みください。

1. コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使用しないでください。  
お客様による分解・改造・修理は絶対にしないでください。
2. 延長コードは使用しないでください。
3. ケガや食器への損傷を防ぐため、使用する前に周辺の食器を離してください。
4. カップから調理材料を取り出す前に、シャフト部分をつかんでゆっくり引き出してください。
5. 40℃以上の熱い材料、熱湯はカップに入れないでください。
6. 幼児の手の届く所へ置かないでください。
7. 本体と電源コードを水につけたりしないでください。
8. 電源コードがテーブルやカウンターなどの端から垂れ下がる状態にしたり、コードの先端がストーブのような熱いものに接触したりしないようにしてください。
9. 電源コードを傷めたり・無理やり引っ張ったり・捻ったり・重い物を載せたりしないでください。
10. 長時間使わないときは、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
11. 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
12. 高温の場所や火気の近くではご使用にならないでください。
13. 各部品は電子レンジに入れないでください
14. 運転を止めるときは、カッターが完全に停止してから、各容器を本体から外してください。
15. 刃を研がないでください。
16. 割れたり、ヒビが入ったりした場合は絶対に使用しないでください。
17. 調理材料はそれぞれの用途での目安になる分量以上入れないでください。
18. 刃が曲がっていたり、破損している場合は、すぐに使用を中止してください。
19. 不安定な場所で使用しないでください。
20. 異常音や振動が大きいときや、カッターの動作が停止したときは、すぐに電源ボタンを押して下さい。
21. カップとブレードがきちんと本体に装着されていない状態では運転しないでください。
22. ご使用前に、ブレードを取り付けてください。

23. 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
24. 一度に15秒以上製品を操作しないでください。
25. 材料を入れていない状態での空回しは絶対にしないでください。
26. 温度上昇防止機能搭載なので、異常に過熱した時は自動的に電源がOFFになります。  
電源プラグをコンセントから抜いて、20分程冷ましてから再度使用してください。
27. 運転中は必ずふたを取り付けてください。

# 各部の名前



- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. 電源ボタン     | 2. パワーポッド     |
| 3. 蓋         | 4. ブレードプロテクター |
| 5. カッターアセンブリ | 6. シーリングリング   |
| 7. ガラスボウル    | 8. チョッパーすべり止め |

## 製品仕様

電圧	周波数	パワー	容量
AC100V~	50/60HZ	300W	2L

## パッケージ内容


1 * パワーポッド	1 * シーリングリング
1 * カッターアセンブリ	1 * チョッパーすべり止め
1 * 蓋	1 * ガラスボウル
4 * ブレードプロテクター	1 * 取扱説明書

# ご使用前の準備


---

## \* カッターアセンブリの使い方

- チョッパー用の上カッターと下カッターを組み合わせ、反時計回りに回し、しっかりと取り付けてください。

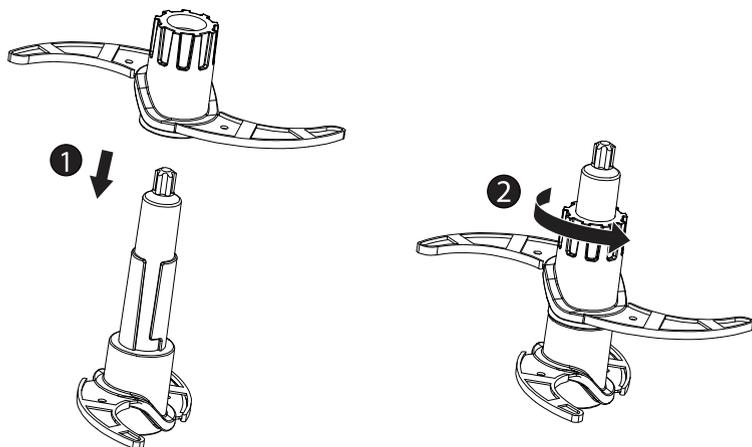

- 刃でけがをしないように注意して、ブレードプロテクターを取り外してください。

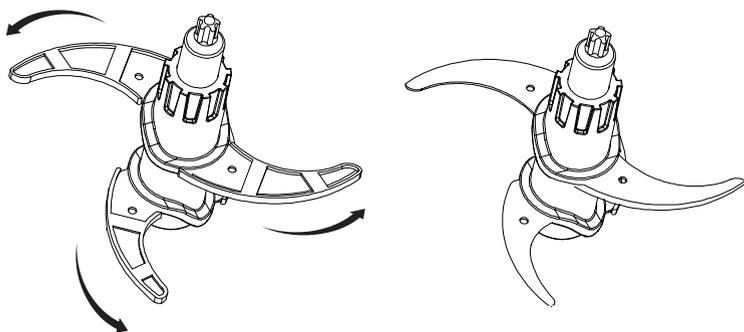

# 使用方法

1. 調理材料は約2.5cm角に切ってから入れてください。

2. ガラスボウルを安定した水平な場所に逆さに置き、チョッパーすべり止めをガラスボウルに深めにかぶせ、ガラスボウルのフチに合わせ、引き上げてください。装着完了後、ガラスボウルを上向きに戻してください。(図1)

3. セットされたカッターをガラスボウル中央部にあるカッター軸に差し込んでください。(図2)

注意:カッターをガラスボウルに取り付けてから、調理材料を入れてください。

4. MAX線を超えないように調理材料を入れてください。(図3)

注意:ブレードの損傷を避けるため、氷を入れないでください。

5. ふたをしっかりと閉めてください。(図4)

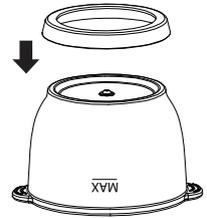


図 1

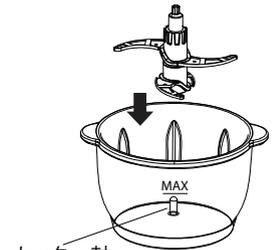


図 2

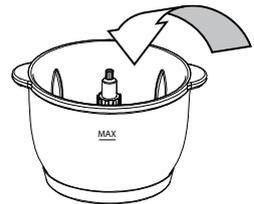


図 3

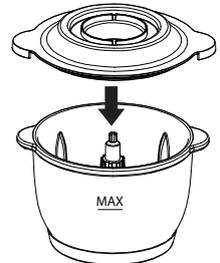


図 4

6. パワーポッドをふたにはめ込んでください。  
うまくはまらない場合は、回転させてはめ込んで  
ください。(図5)



図 5

7. 電源コードをコンセントに差し込み、電源ボタン  
を押して電源を入れます。

8. 電源ボタンを押しながら、ガラスボウルをし  
っかりと握って、製品が動かないよう固定して  
ください。(図6)

**⚠ 注意:** 注意: 一度に15秒以上製品を操作しない  
でください。量が多いときは、何回かに分けてご使用  
ください。



図 6

## ご注意

---

- ・ 切り刻む、ピューレにする場合には、パルスを数回使用してください。
- ・ 粗砕の場合には、短くて速いパルスを使用してください。
- ・ 調理材料は約2.5cm角に切ってから入れてください。

# お手入れ

			
	⊗	⊗	⊙
	⊙	⊙	⊙
	⊙	⊙	⊙
	⊙	⊙	⊙

## ⚠ ご注意:

- お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- パワーポッドを水に浸さないでください。お手入れをするときは、湿らせた柔らかい布またはスポンジを使用してください。
- お手入れの際は、すべての部品を取り外してください。

## 手で洗うとき:

- ガラスボウル、蓋、カッターアセンブリに中性洗剤をつけて洗います。
- ケガを防ぐために、カッターアセンブリのお手入れをするときは、柄のついたブラシを使用してください。
- お手入れ後は十分に乾燥させてください。

## 食器洗い機で洗うとき:

容器、蓋、カッターアセンブリは食器洗い機で洗うことができます。

食器洗い機に入れる前に、カッターアセンブリをガラスボウルから取り外してください。

**⚠ ご注意:** 刃は鋭利なため、直接手を触れないでください。

# 故障かな？

こんなとき	原因 & 対処
ボタンを押してもブレードが回転しない。	パワーポッドの底部に異物が詰まっていないか確認してください。
	材料が多すぎ(大きすぎ)ませんか？
	異常に過熱した場合には、電源プラグをコンセントから抜いて、20分程冷ましてから再度使用してください。
	パワーポッドが本体に正しくセットされていますか？
	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
材料がうまく混ざらない。	材料が多すぎ(大きすぎ)ませんか？材料を少なく(小さく)してください。
食べ物が細かくなりすぎる、または水分が多すぎる。	短くて速いパルスを使用してください。

# 製品保証

---

製品名	フードプロセッサー
型番	GJ120G4
保証期間	18ヶ月
ご参考までに、ご注文番号と購入日を書き留めておくことをお勧めします。	
購入日	
注文番号	

## 規定・政策

ご購入日より、Elechomesから品質・材料で安心して頂ける製品や優れたサービスを提供します。

購入日から30日以内に、商品に品質等問題がある場合には、元の購入者に返金の対応をさせていただきますので、ご安心ください。Elechomesの製品の保証は、お客様による個人的かつ非商業的使用に限定され、別の所有者に譲渡することはできません。

取扱説明書手順の不遵守または過失による操作、誤使用またはその他特殊な状況下での操作による損害について、弊社は責任を負いかねます。

### 本保証は、以下の状況に対しては適用されません。

- 悪用、事故、改変または破壊行為による損害
- 不適切または不十分なメンテナンス
- 返品交換時の紛失、損傷
- 保護者の許可なしに、18歳未満の未成年者だけの不正使用

Elechomesおよび子会社は、取扱説明書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に発生した損害に対して責任を負います。国および管轄地域によって、偶発的または必然的損害の除外または制限が認められていないため、お客様には上記の制限および除外が適用されない場合があります。本保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものであり、国や管轄地域によって異なるその他の権利を有する場合があります。

すべての明示的および黙示的な保証は、限定保証期間内に限定されます。

## 修理と交換

保証期間内に商品に品質等問題がある場合には、[support@iclever.co.jp](mailto:support@iclever.co.jp)までご連絡ください。

購入を証明できる請求書と注文番号も提供してください。

## カスタマーサポート

---

お客様に満足していただくことが、私達の目標です！

製品についてご不明点がございましたら、(太平洋標準時) 祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで、お気軽にカスタマーサポートチーム [support@iclever.co.jp](mailto:support@iclever.co.jp)までご連絡ください。

\* ご注文番号と請求書を併記の上、弊社カスタマーサポートまでご連絡をお願い致します。

**US Importer** : Thousandshores Inc., 37707 Cherry St, Newark, CA 94560, USA

**EU Importer** : Thousandshores Deutschland GmbH, Bredowstraße 17, Hamburg 22113,DE

**JP Address** : 東京都千代田区鍛冶町1-10-6 BIZ SMART神田402

**サイト** : <https://www.iclever.co.jp/>

**カスタマーサービス** : [support@iclever.co.jp](mailto:support@iclever.co.jp)

※ElechomesはiCleverの姉妹ブランドです。