


Elechomes

コードレス掃除機 取扱説明書

適用型番:

RV-802E	RV-802G/GB
RV-802F/FB	RV-802H/HB

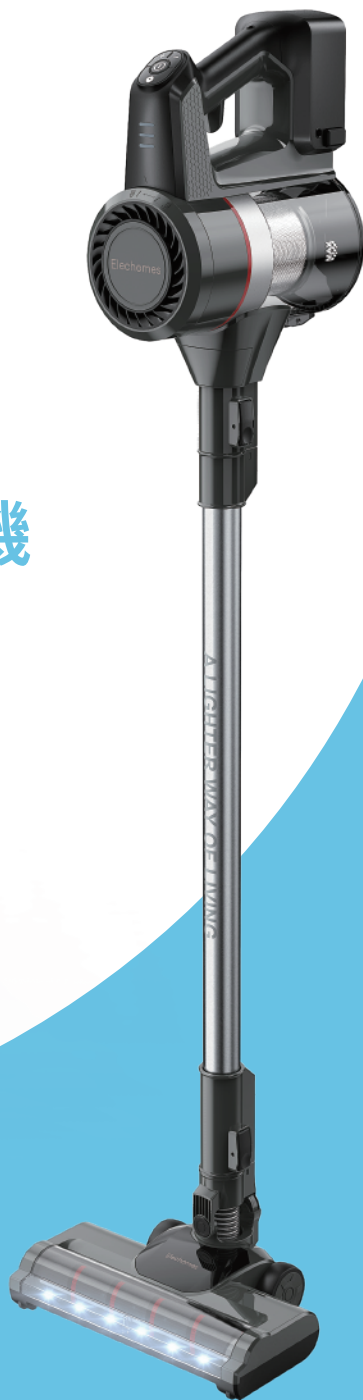


このたびはElechomesコードレス掃除機をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に保管してください。

写真・イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

ディレクトリ

	各部の名称	02
	運転前の準備	03 ~ 06
	運転の仕方	07 ~ 09
	お手入れ	10 ~ 12
	使用上の注意	13 ~ 14
	付属品	14
	故障かな？	15
	安全上のご注意	16 ~ 17
	製品仕様	18

各部の名称



本製品を調整する前や、付属品を交換する前には、必ず電源をオフにしてください。


注意：

温度保護機能が搭載されているため、温度が上昇しすぎるとサーモスタットが作動し、自動的に運転が停止します。このような場合は、ダストケースからほこりを取り除き、フィルターが詰まっていないか確認してください。清掃後、約1時間冷却してから使用してください。HEPAフィルターの水洗いが終わったら、24時間以上置いて、完全に乾かしてから元に戻してください。


より良い効果を得るために、フィルターの掃除は4-6週間に1回は行うことをおすすめします。フィルター内に付着したほこりやごみを取り除いてください。3ヶ月に1回は定期的にフィルターを水で簡単に洗う、もしくはフィルターの交換をおすすめします。

組み立てかた

注意: この掃除機は直立状態で安定的に自立することはできません。メンテナンスが必要な場合は、踏まれないように水平で安定した場所に置いてください。

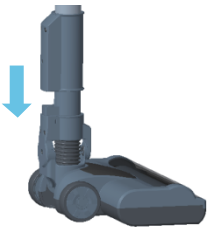

フロアブラシを延長管の先に装着し、カチッとなるまでしっかりと押し込みます。

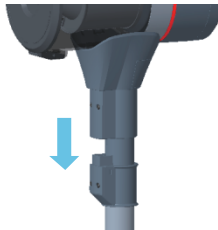

本体を延長管の反対側の先に装着し、カチッとなるまでしっかりと押し込みます。





この掃除機は直立状態で安定的に自立することはできません。メンテナンスが必要な場合は、踏まれないように水平で安定した場所に置いてください。

運転前の準備

壁掛けスタンの使用法



組み立て完了。

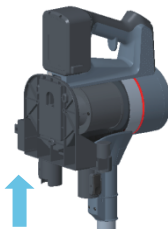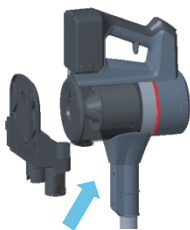

壁掛けブラケットを本体の底部に合わせ、ブラケットのフックを本体のカードスロットに挿入してください。

掃除機を設置する際は、充電ソケットの近くの場所を選択してください。壁にくっつけるように立て、またフロアブラシを地面に平らに保ちます。



鉛筆で壁ブラケットの高さをマークし、本体を壁ブラケットから取り外します。



壁ブラケットを壁に置き、鉛筆でネジ穴の位置をマークします。



壁ブラケットをネジと膨張チューブで壁に固定します。
ヒント:木製の壁の場合には、4 * 25mmのネジを使用することをおすすめします;
コンクリート壁の場合には、6 * 30mmの膨張チューブと4 * 25mmのネジを使用することをおすすめします。



壁掛けブラケットの上に掃除機を立てて、底部のカードスロットを壁掛けブラケットのフックに挿入してください。

安全知識

注意：

発火して、火傷の原因となる可能性があるため、バッテリーに衝撃を与えないでください。
また、爆発、発火して、火傷の原因となる可能性があるため、バッテリーを分解、粉砕しないでください。

他のバッテリーのご使用により、爆発が起こり、けがや製品故障につながる恐れがあります。

本製品の充電には、Elechomesのバッテリーのみを使用してください。

電池パックの取り扱いについて、電池パックには絶縁テープを必ず取り付けてください。

取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。

バッテリーを廃棄する際は、住んでいる地域の指示に従い分別し廃棄してください。

本製品を廃棄する場合は、バッテリーパックを取り外してください。

ご使用前、もしくはバッテリーを交換する前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないよう注意してください。

充電の仕方

注意：充電の目安は約4.5時間です。初めて使用する場合は、バッテリーを完全に充電してからご使用ください。

掃除機本体を使用されていない場合には、フル充電した後でも、常に充電器を接続することができます。

*使用頻度によってバッテリーの寿命は異なります。

警告：充電している間は、掃除機本体を使用しないでください。



本体に直接充電でき、
また壁掛け設置で充電
も可能です。



電源プラグを本体
の充電端子に差し
込みます。



バッテリーパックを
充電することもでき
ます。



ACアダプタを壁のコ
ンセントに 差し込み
ます。

運転前の準備



バッテリー両側のリリースボタンを押します。



本機からバッテリーパックを抜き取り、直接充電することもできます。

インジケータランプ



充電中はインジケータランプが交互に点滅し、充電が完了すると3つのランプがすべて点灯します。

注記: 初めて使用する場合の充電の目安は約4.5時間です。



運転中はインジケータランプが常に点灯し、バッテリー残量を表示します。プレッシャーレベルランプが1つだけ点灯している場合は、バッテリー残量が少なくなっています。(30%未満)。

バッテリー残量が残りのわずかな場合は、インジケータランプが10回高速点滅してから消えます。その後、自動的に電源オフになります。

回転ブラシにごみが詰まった場合は、3つのインジケータランプが同時に点滅し、2秒後自動的に電源オフになります。

注意：ブラシヘッド内部に回転するブラシが付いています。フローリングを掃除する際、運転中は本機を同じ位置に止めたままにしないでください。

フローリングを掃除する場合は、損傷を防ぐために回転ブラシをオフにすることができます。毛足の短いじゅうたんを掃除する場合は、より徹底的なクリーニング効果を得るために、回転ブラシをオンにすることができます。

また、毛足の長いじゅうたんを掃除する場合は、目詰まりを避けるために回転ブラシをオフにすることができます。

フローリングへの損傷を避けるために、本機による破壊試験を実行しないでください。

階段の掃除をする際には、階段からの転落事故を防ぐように注意してください。

注意：回転ブラシにごみが詰まった場合は、3つのインジケータランプが同時に点滅し、2秒後自動的に電源オフになります。

この場合にはブラシヘッドを外して、絡みついたごみを取り除いてください。再度取り付け、電源スイッチを押して再起動してください。

運転の仕方



手柄ハンドルを軽く握り、ゆっくりと手前に引き、コードレス掃除機を傾けます。



電源：電源スイッチを押すと、運転が開始します。運転中は、インジケータランプが常に点灯します。



吸引力を選ぶ：電源スイッチを押すと、「標準」で運転が開始します。「+」「-」ボタンを押すごとに、「強」と「弱」が切り替わります。



回転ブラシのボタン：電源スイッチを押すと、フロアブラシに内蔵されるモーター式回転ブラシが起動し、LEDヘッドライトも点灯します。回転ブラシのボタンを一回押すと、回転ブラシが停止し、LEDヘッドライトも消えます。二回押すと、回転ブラシが再起動し、LEDヘッドライトも点灯します。

「強」モードは、標準モードより吸引力を大幅にアップさせることができるため、埃が多いなど汚れた場所の掃除に最適です。




通常の運転状態であれば、回転ブラシが停止しても、吸込み力は持続します。


注意：「強」モードと回転ブラシが同時起動していると、バッテリーの消費量が増えて使用時間が短くなります。

使い方


延長パイプの使い方

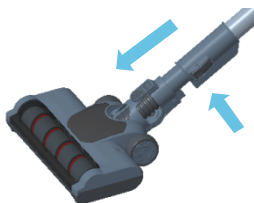


取りはずしボタンを押しながら、フロアブラシを引き抜きます。




2in1隙間用ブラシ
(隙間ノズル+隙間用
ブラシ)

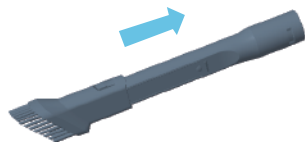

図のように向きを合わせて、隙間ノズル部をカチッとなるまで引くことで、ブラシが出ます。

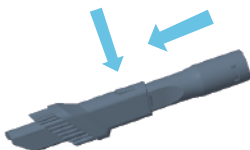

2in1隙間用ブラシのボタンを押しながら、隙間ノズル部をサッと前に押し出せば、隙間ノズルが出ます。

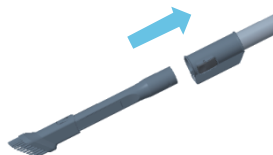


2in1隙間用ブラシを延長パイプに差し込みます。



手の届きにくい場所やさまざまな高さの場所の掃除に適しています。



本体の使い方

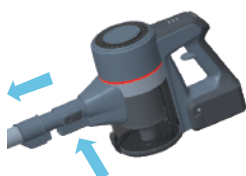


延長パイプの取りはずしボタンを押しながら、延長パイプを引き抜きます。



延長パイプをブラシヘッドに挿入しただけでは直立状態で安定的に自立することはできません。壁にくっつけるようにして置いてしてください。



2in1隙間用ブラシ
(隙間ノズル+隙間用ブラシ)
隙間ノズル:掃除の際に手を伸ばさないと届かない、コーナー、ニッチ、狭いすき間等に対応できます。
隙間用ブラシ:家具のほこりや、ソファや本棚などの粗い表面に対応できます。

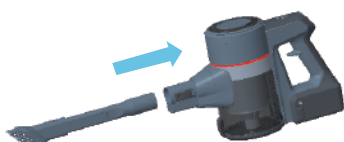

2in1隙間用ブラシを本体に差し込みます。




清掃する場所によって組み合わせを変えて使えます。

お手入れ

ダストカップのお手入れ

注意: 安全のために、お手入れの際は、必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

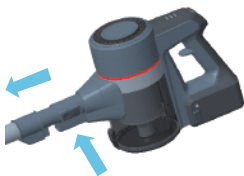

延長パイプの取りはずしボタンを押しながら、延長パイプを引き抜きます。



ダストケース側面の「ワンタッチゴミ捨てボタン」を押し、ダストケースのふたを開いて、ゴミを捨てます。

フィルター類のお手入れ

注意: 清掃する前に、アルミチューブ/アクセサリを取り外し、ダストカップのゴミを空にします。フィルターが所定の位置にくるまで本機を使用しないでください。


より良い効果を得るために、フィルターの掃除は4-6週間に1回は行うことをおすすめします。3ヶ月に1回定期的に水で簡単に洗う、もしくはフィルターの交換をおすすめします。



延長パイプの取りはずしボタンを押しながら、延長パイプを引き抜きます。



ダストケース側面の「ワンタッチゴミ捨てボタン」を押し、ダストケースのふたを開いて、ゴミを捨てます。

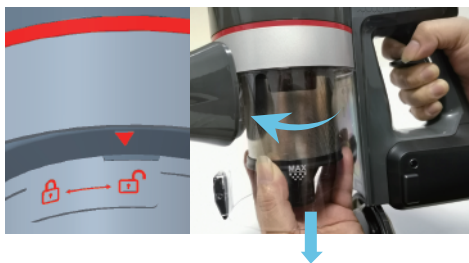

サイクロン集塵機を持ち、ロック解除マークを時計回りに回転させて取り外してください。


お手入れ



サイクロン集塵機からHEPA
フィルタを取り外します。




十分な流水 (max 40℃) で洗
浄します。

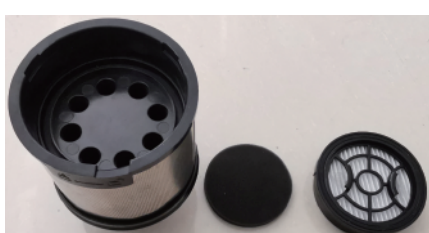

完全に乾いていることを確認してください。



サイクロン集塵機を持ち、ロック解除マークを反時計
回りに回転させて取り付けてください。

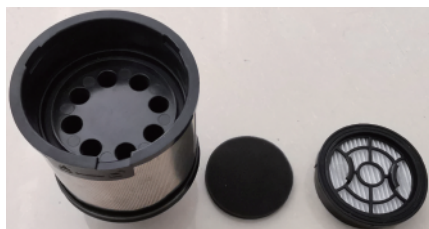


他の部品を取り外します。



通気の良い場所に24時間放置し
て、十分に乾燥させます。




元の位置に取り付けます。

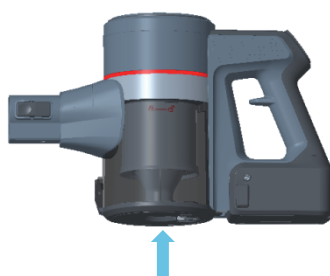


ダストケースカバーをカチッと音がするまでしっかり
と閉めてください。

お手入れ

本体と延長パイプのお手入れ

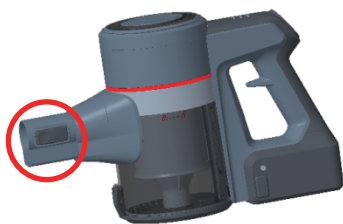


延長パイプの取りはずしボタンを押しながら、延長パイプを引き抜きます。本体の通風ダクトにあるほこりやゴミを取り除いてください。

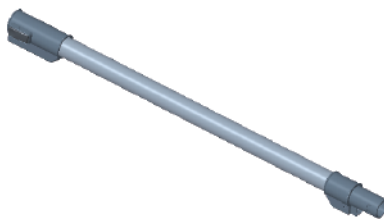


小さな紙ボールを延長パイプに入れ、延長パイプを通過できれば、異物がないことが確認できます。詰まってしまった場合には、硬い針金のような物体で簡単に除去できます。

ブラシヘッドのお手入れ


注意：回転ブラシにごみが詰まった場合は、3つのインジケータランプが同時に点滅し、2秒後自動的に電源オフになります。この場合にはブラシヘッドを外して、絡みついたごみを取り除いてください。再度取り付け、電源スイッチを押して再起動してください。

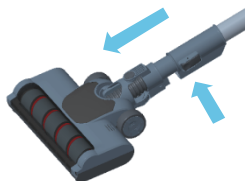

取りはずしボタンを押しながら、フロアブラシを引き抜きます。

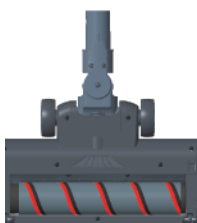


フロアブラシと通風ダクトにあるほこりやゴミを針金のような硬い物体で取り除きます。

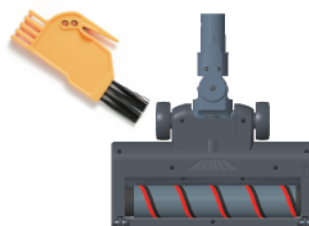


回転ブラシに巻きついた髪の毛やゴミなどは、お手入れ用ブラシで取り除きます。

回転ブラシを交換する

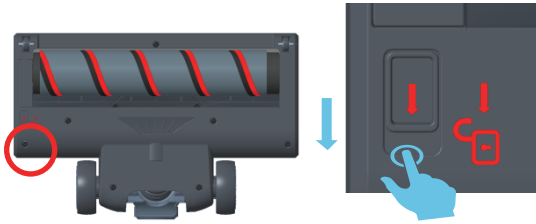

ロック解除ボタンを矢印の向きに押し込むと、ロックを解除します。

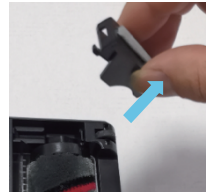

回転ブラシのカバーを取り外します。



回転ブラシを取りはずします。




回転ブラシに巻きついた髪の毛やゴミなどは、お手入れ用ブラシで取り除きます。




回転ブラシの軸受けをフロアブラシ本体の溝に差し込み、回転ブラシをフロアブラシ本体に収納します。回転ブラシのカバーを元の位置に取り付け、回転ブラシを固定させます。

使用上の注意

通気スポンジを取り外して交換します

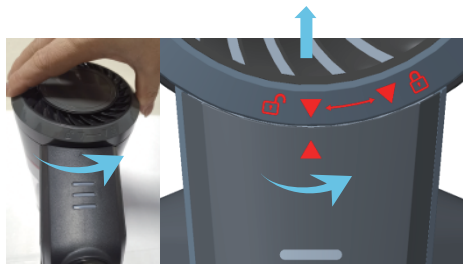


排気カバーを持ち、ロック解除マークを反時計回りに回転させて取り外し、通風スポンジも取り外します。

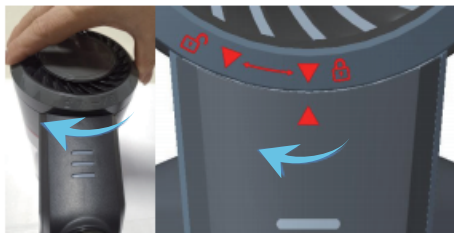

排気カバーを三角形矢印の方向に合わせて、ロックマークを時計回り方向に回します。

付属品

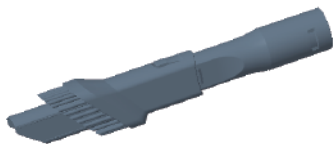

2in1隙間ブラシ

隙間ノズル: 掃除時に手を伸ばさなければ届かないようなコーナー、ニッチ、狭いすき間に対応できます。
隙間用ブラシ: 家具のほこりや、ソファ、本棚などの粗い表面に対応できます。



お手入れ用ブラシ

ブラシの付いた部分を使い、ダストケースやHEPAフィルターを掃除できます。
ブレードの付いた部分を使い、回転ブラシに巻き付いた髪の毛、毛類、かけら等を除去できます。

こんなときは

対処方法

付属品の欠品

- 取扱説明書で「付属品」をチェックして、同梱の部品がすべて揃っていることをご確認ください。

運転できない

- 電池残量が少なくなっている可能性があります。「充電の仕方」の指示内容を参照してください。
- 温度保護機能が搭載されているため、温度が上昇しすぎると、自動的に電源オフになる可能性があります。ダストカップとフィルターからほこりやゴミを取り除き、約1時間冷却してください。フィルターを水で洗浄した場合には、24時間放置して、完全に乾燥させてから再度使用してください。

充電できない

- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？「充電の仕方」の指示内容を参照してください。
- また、温度保護装置が作動した可能性があります。本体が冷めてから再度使用してください。

吸込力が弱くなる

- フィルターが正しく取り付けられていますか？「お手入れ」の指示内容を参照してください。
- フィルターにゴミやほこりが詰まっていますか？「お手入れ」の指示内容を参照してください。
- ダストカップにゴミやほこりが詰まっていますか？「お手入れ」の指示内容を参照してください。
- 回転ブラシが止まっていますか？「運転の仕方」の指示内容を参照してください。
- 延長パイプに異物が付着していませんか？「お手入れ」の指示内容を参照してください。
- 「弱」運転モードを選択していますか？「強」運転モードに切り替えてください。「運転の仕方」の指示内容を参照してください。
- 回転ブラシに異物が絡みこんだまま使用していませんか？「お手入れ」の指示内容を参照してください。

インジケータランプが点滅している

- バッテリー残量が少なくなっています。(30%未満)「運転の仕方」の指示内容を参照してください。
- 回転ブラシにゴミが詰まった場合は、3つのインジケータランプが同時に点滅し、2秒後自動的に電源オフになります。この場合にはブラシヘッドを外して、絡みついたゴミを取り除いてください。再度取り付け、電源スイッチを押し、再起動してください。

回転ブラシが回転しない

- 回転ブラシは運転していますか？「運転の仕方」の指示内容を参照してください。
- 回転ブラシにゴミが詰まった場合は、3つのインジケータランプが同時に点滅し、2秒後自動的に電源オフになります。この場合にはブラシヘッドを外して、絡みついたゴミを取り除いてください。再度取り付け、電源スイッチを押しと再起動してください。
- 本体、延長パイプとフロアブラシを正しく組み立てていますか？「運転の仕方」の指示内容を参照してください。
- フロアブラシにゴミやほこりが詰まっていますか？「お手入れ」の指示内容を参照してください。

掃除機からほこりが出ている

- フィルターにゴミやほこりが詰まっていますか？「お手入れ」の指示内容を参照してください。

安全上のご注意

保管について

- ・ 本製品は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 火元には近づけないでください。
- ・ 本製品の上に物 (10kg以上) を置かないでください。
- ・ 使用温度範囲は0℃~40℃のため、涼しく乾燥した場所で保管して下さい。
- ・ 長期間使用しない場合は、3 か月に一度充電してください。

運転の前

- ・ 他のバッテリーのご使用により、爆発が起こり、けがや製品故障につながる恐れがあります。本製品の充電には、Elechomesのバッテリーのみを使用してください。
- ・ 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
- ・ めれた手で電源プラグに触れないでください。
- ・ 長期間使用せずに保管 した場合には、ご使用前に、バッテリーをフル充電して下さい。
- ・ フィルターを交換した後、フィルターが正しく取り付けられていることを確認してください。
- ・ 本製品を使用する前に、電源コード、その他壊れやすいものは片付けてください。

運転中

- ・ 本製品は屋内でのみ使用できます。
- ・ ご使用前に、またお手入れ前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
- ・ 浴室など水ぬれしやすい場所、湿気が多い場所では使用しないでください。
- ・ シンナーやガソリン・灯油・下水・洗剤などの引火性または可燃性の液体・可燃性ガスを吸い込まないでください。
- ・ セメントや石膏粉・壁粉などの小さな粒子、またはおもちゃや紙ボールなどの大きな物を吸い込まないでください。
- ・ カーテン・衣類、指などをブラシに巻き込まないでください。
- ・ 使用中異常が発生する場合は、またインジケーターが点滅する場合は、必ず電源を切ってください。(インジケーターランプが点滅する場合には、自動的に電源オフになります。) ブラシに髪やほこりが絡まってないか確認して、お手入れ用ブラシで取り除いてください。

運転中

- ・ 満充電状態でも運転しない・動作しない場合は、必ず弊社にご連絡ください。本製品を修理・改造・分解しないでください。
- ・ ダストカップを装着せずに本製品を使用しないでください。
- ・ 本製品をお子様や、身体・知覚・思考能力が著しく低下している方が単独で使うことは絶対にお止めください。

お手入れ

- ・ 本体をお手入れする際は、乾いた柔らかい布を使用してください。塗料用シンナー、ベンゼン、アルコール、その他の有機溶剤は使用しないでください。本体が変形または損傷することがあります。
- ・ お手入れ前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ ダストカップがゴミでいっぱいになっている場合は、お手入れしてください。
- ・ 3ヶ月に1回定期的にHEPAフィルター交換を行ってください。
※ご使用の環境や運転条件に応じて異なります。
- ・ バッテリーを充電する場合は、スタンバイ状態に入るようになっていきます。この状態で本製品を使用しないでください。スタンバイ状態で本製品は使用できません。
- ・ バッテリーを廃棄する際は、住んでいる地域の指示に従い分別し廃棄してください。
- ・ 電源コードや電源プラグの破損については、感電またはけがの恐れがあるため、必ず弊社にご連絡ください。

製品仕様

型番	RV-802GB
コードレス掃除機本体	✓
フロアブラシ	✓
延長パイプ	✓
布団用ブラシ	—
ソフトブラシ	—
お手入れ用ブラシ	✓
ACアダプタ	✓
壁掛けブラケット	✓
膨張チューブ+ネジ	✓
2in1隙間ブラシ	✓

製品名	コードレス掃除機	型番	RV-802GB
定格電圧	25.9V	定格出力	250W
入力	100-240V~/50-60Hz	出力	30V==500mA
充電時間	約4.5時間	運転時間(強/中/弱)	16/35/60分
バッテリー容量	2600mAh	製品寸法	260x165x1100mm
真空度	20Kpa	ノイズレベル	76dB(A)
本体重量	約2.55kg	ダストケース容量	0.5L

Connect with @Elechomes



US Importer : Thousandshores Inc., 37707 Cherry St, Newark, CA 94560, USA

EU Importer : Thousandshores Deutschland GmbH, Bredowstraße 17, Hamburg 22113, DE

JP Address : 東京都千代田区鍛冶町1-10-6 BIZ SMART神田402

サイト : <https://www.iclever.co.jp/>

カスタマーサービス : support@iclever.co.jp